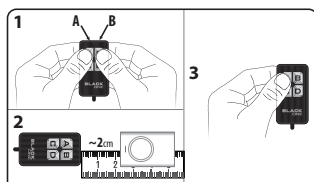


2161 - BLACK ONE

JA33 AMIGO

**Programmazione radiocomando**

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE si accende a luce fissa; rilasciare il tasto dell'originale e attendere che il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare.
3. Premere i tasti 1 e 2 del radiocomando originale finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti e premere di nuovo il tasto del radiocomando originale da duplicare, il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare rapidamente; rilasciare il tasto.
4. Con il led del BLACK ONE lampeggiante, premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito; il led si spegne.

Programmazione a distanza

1. Posizionarsi vicino alla ricevente originale.
2. Premere il tasto del BLACK ONE programmato.

RadioreMOTE programming

1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of the BLACK ONE until the LED begins to flash.
2. Place the radioreMotes as in figure 2 and press the key of the original radioreMote to be duplicated until the led of BLACK ONE remains lit; release the key of the original one and wait until the led of BLACK ONE starts blinking.
3. Press keys 1 and 2 of the original radioreMote until the led starts blinking; release the keys and press again the key of the original radioreMote to be duplicated, the led of BLACK ONE begins to blink quickly; release the key.
4. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired; the led turns off.

Remote programming

1. Place yourself near the original receiver.
2. Press the programmed key of BLACK ONE.