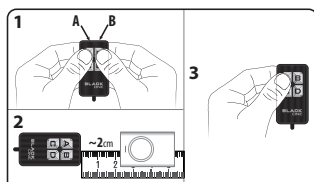


2161 - BLACK ONE**TRANSMITTER 4****Programmazione radiocomando**

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
 2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare rapidamente.
 3. Con il led del BLACK ONE lampeggiante, premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito.
- PS: Per programmare i restanti tasti ripetere la procedura precedente.*

Programmazione sulla centralina

1. Premere e rilasciare il tasto R sul ricevitore.
2. Sul lato sinistro del display della centralina verrà visualizzata per un istante la cifra 0.
3. Premere 2 volte il tasto del BLACK ONE programmato.
4. Verificare che il radiocomando appena programmato funzioni correttamente sul ricevitore.

Radioremove programming

1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of the BLACK ONE until the LED begins to flash.
 2. Place the radioremototes as in figure 2 and press the key of the original radioremote to be duplicated until the led of BLACK ONE starts blinking quickly.
 3. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired.
- P.S.: Please repeat the previous procedure to program the remaining keys.*

Programming on the central unit

1. Press and release R key on the receiver.
2. Number 0 will be shown for a while on the left side of the display of the central unit.
3. Press twice the programmed key of BLACK ONE.
4. Verify that the just programmed radioremote properly works on the receiver.