LUNA

MC

RESON 2

RESON 4

SGOX

SMAT

Duplicabile con / *Duplicable with*:

Radiocomandi **AUTO-APPRENDENTI 2** e **4** canali per codifica **FISSA** a **433,92 MHz** / ***2*** *and* ***4*** *channels* ***AUTO-LEARNING*** *radio remotes for* ***433,92MHz FIX*** *code*

BLACK REMOTES

open touch

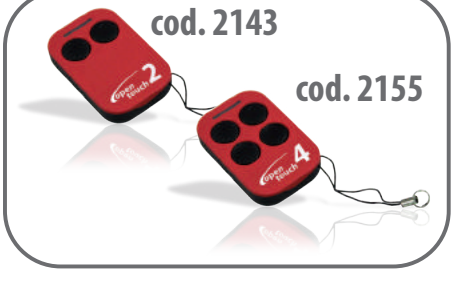

Jolly open

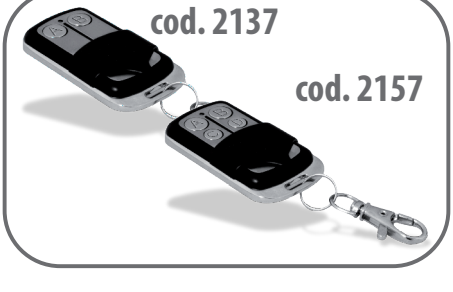

2161 - BLACK ONE

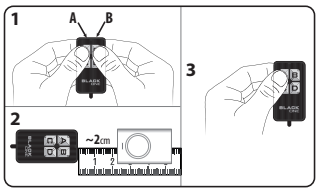

Programmazione radiocomando

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare rapidamente.
3. Con il led del BLACK ONE lampeggiante, premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito.

PS: Per programmare i restanti tasti ripetere la procedura precedente.

Programmazione a distanza

1. Posizionarsi nel raggio di ricezione della centralina.
2. Premere il tasto nascosto (situato sotto il forellino sul lato tastiera) di un telecomando originale precedentemente programmato sulla centralina.
3. Premere il tasto 1 o 2 del radiocomando originale per attivare la funzione apprendimento del ricevitore (Il ricevitore emetterà un suono o un lampeggio di conferma).
4. Premere il tasto del BLACK ONE programmato, se la programmazione è andata a buon fine il ricevitore emetterà un segnale di conferma.
5. attendere 10s per uscire dalla modalità di programmazione.

Programmazione sulla centralina

1. Attivare la funzione apprendimento sul ricevitore (facendo riferimento al manuale di istruzioni della centralina).
2. Premere il tasto del BLACK ONE programmato. Se la programmazione è andata a buon fine, Il ricevitore emetterà un suono o un lampeggio di conferma.
3. Disabilitare la funzione apprendimento sul ricevitore (facendo riferimento al manuale di istruzioni della centralina).

Radioremote programming

1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of the BLACK ONE until the LED begins to flash.
2. Place the radioremotes as in figure 2 and press the key of the original radioremote to be duplicated until the led of BLACK ONE starts blinking quickly.
3. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired.

P.S.: Please repeat the previous procedure to program the remaining keys.

Remote programming

1. Place yourself inside the reception range of the central unit.
2. Press the hidden key (located under the little hole on the keyboard side) of an original remote control previously programmed on the central unit.
3. Press 1 or 2 key of the original radioremote to enable the acquiring function of the receiver (the receiver will beep or blink for confirmation).
4. Press the programmed key of BLACK ONE. If programming is successful the receiver will beep for confirmation.
5. Wait 10secs to quit the programming mode.

Programming on the central unit

1. Enable the acquiring function on the receiver (please refer to the user manual of the central unit).
2. Press the programmed key of BLACK ONE. If programming is successful, the receiver will beep or blink for confirmation.
3. Disable the acquiring function on the receiver (please refer to the user manual of the central unit).