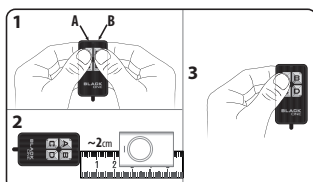


2161 - BLACK ONE**CLIPPER****STYLO****Programmazione radiocomando**

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
 2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare rapidamente.
 3. Con il led del BLACK ONE lampeggiante, premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito.
- PS: Per programmare i restanti tasti ripetere la procedura precedente.*

Programmazione sulla centralina automazione

1. Premere il pulsante RADIO della centralina per 1 secondo, il led rosso radio si accende a luce fissa.
2. Premere il tasto del BLACK ONE programmato, il led rosso radio inizia a lampeggiare.
3. Attendere 10 secondi per uscire dalla programmazione.

Programmazione sulla centralina apertura pedonale

1. Premere il pulsante RADIO della centralina per 1 secondo, il led rosso radio si accende a luce fissa.
2. Premere il tasto START della centralina per 1 secondo, il led rosso radio resta acceso fisso e il led verde start si accende a luce fissa.
3. Premere il tasto del BLACK ONE programmato, il led rosso radio inizia a lampeggiare e il led verde start resta acceso a luce fisso.
4. Attendere 10 secondi per uscire dalla programmazione.

RadioreMOTE programming

1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of the BLACK ONE until the LED begins to flash.
 2. Place the radioreMotes as in figure 2 and press the key of the original radioreMote to be duplicated until the led of BLACK ONE starts blinking quickly.
 3. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired.
- P.S.: Please repeat the previous procedure to program the remaining keys.*

Programming on the central unit - Automation

1. Hold down RADIO key of the central unit for 1 second. The red led of radio key turns on steadily.
2. Press the programmed key of BLACK ONE. The red led of radio key starts blinking.
3. Wait 10 seconds to quit the programming.

Programming on the central unit - Pedestrian gate

1. Hold down RADIO key of the central unit for 1 second. The red led of radio key turns on steadily.
2. Press START key of the central unit for 1 second. The red led of radio key remains lit and the green led of start key turns on steadily.
3. Press the programmed key of BLACK ONE. The red led of radio key starts blinking and the green led of start key remains lit.
4. Wait 10 seconds to quit the programming.