

TXE



Duplicabile con / Duplicable with:

Radiocomandi **AUTO-APPRENDENTI 2 e 4 canali** per codifica **FISSA a 433,92 MHz / 2 and 4 channels AUTO-LEARNING** radio remotes for **433,92MHz FIX** code


**BLACK
REMOTES**




**open
touch**



**Jolly
open**

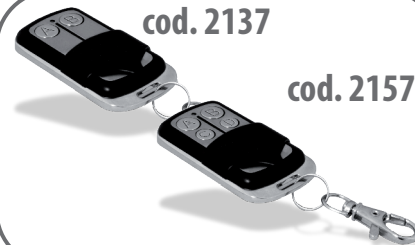

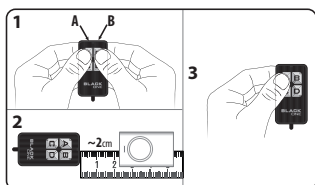2161 - BLACK ONE

NEO

**Programmazione radiocomando**

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
 2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare rapidamente.
 3. Con il led del BLACK ONE lampeggiante, premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito.
- PS: Per programmare i restanti tasti ripetere la procedura precedente.*

Programmazione a distanza

1. Posizionarsi vicino alla ricevente e utilizzando un oggetto appuntito, premere il tasto nascosto sul retro del radiocomando originale. La centralina emetterà un segnale acustico, indicando che è stato commutato in modalità di sincronizzazione.
2. Entro 10 secondi, premere il tasto del BLACK ONE programmato. La centralina emetterà un segnale acustico corto per indicare che il telecomando è stato sincronizzato.
3. Attendere 10 secondi per uscire dalla modalità di programmazione, la centralina emetterà 2 segnali acustici brevi.

Programmazione sulla centralina

1. Premere il tasto "PROG".
2. Premere il tasto del BLACK ONE programmato. la centralina emetterà un beep lungo e il LED si accenderà.
3. Attendere 10 secondi per uscire dalla modalità di programmazione, la centralina emetterà 2 segnali acustici brevi.

RadioreMOTE programming

1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of the BLACK ONE until the LED begins to flash.
 2. Place the radioreMotes as in figure 2 and press the key of the original radioreMote to be duplicated until the led of BLACK ONE starts blinking quickly.
 3. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired.
- P.S.: Please repeat the previous procedure to program the remaining keys.*

Remote programming

1. Stand near the receiver and use a pointed object to press the pushbutton at the rear of the original remote control. The receiver will emit a beep, indicating that it has switched to synchronisation mode.
2. Within 10 seconds, press the programmed button of the BLACK ONE. The receiver will emit another short beep to indicate that the remote control has been synchronised.
3. Wait 10 seconds to exit from the programming mode, the central unit emit 2 short beeps.

Programming on the central unit

1. Press the button "PROG".
2. Press the programmed button of the BLACK ONE; the central unit emit a long beep and the LED will light up.
3. Wait 10 seconds to exit from the programming mode, the central unit emit 2 short beeps.