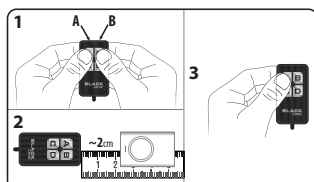


2161 - BLACK ONE

BE HAPPY RS

**Programmazione radiocomando**

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
 2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare rapidamente.
 3. Con il led del BLACK ONE lampeggiante, premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito.
- PS: Per programmare i restanti tasti ripetere la procedura precedente.*

Programmazione a distanza

Nota: Per poter effettuare la programmazione a distanza lo switch SW1 deve essere su OFF e lo switch SW2 su ON.

1. Posizionarsi nel raggio di ricezione della centralina.
 2. Tenere premuto per almeno 10s il tasto di un radiocomando precedentemente memorizzato sulla centralina.
 3. Tenere premuto per almeno 5 secondi il tasto del BLACK ONE programmato.
 4. Provare il corretto funzionamento.
- Per memorizzare ulteriori radiocomandi ripetere la procedura dal punto 1.*

Programmazione sulla centralina

NOTA: scollegare l'antenna del ricevitore.

1. Premere il tasto SEL sul ricevitore:
 - 1 volta per programmare il canale 1
 - 2 volte per programmare il canale 2
 il led del canale corrispondente inizierà a lampeggiare.
 2. Tenere premuto il tasto del BLACK ONE programmato finché il led del canale selezionato sul ricevitore si accenderà a luce fissa; rilasciare il tasto.
- Per programmare ulteriori radiocomandi ripetere la procedura dal punto 1.*

Radioremove programming

1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of the BLACK ONE until the LED begins to flash.
 2. Place the radioremoves as in figure 2 and press the key of the original radioremove to be duplicated until the led of BLACK ONE starts blinking quickly.
 3. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired.
- P.S.: Please repeat the previous procedure to program the remaining keys.*

Remote programming

Note: SW1 switch must be positioned on OFF and SW2 switch on ON to make remote programming possible.

1. Place yourself inside the reception range of the central unit.
 2. Hold down the key of a radioremove previously stored in the central unit for at least 10secs.
 3. Hold down the programmed key of BLACK ONE for at least 5 seconds.
 4. Test its proper working.
- If you want to store some more radioremoves, please repeat the procedure from step 1.*

Programming on the central unit

NOTE: disconnect the antenna of the receiver.

1. Press SEL key on the receiver:
 - once to program channel 1
 - twice to program channel 2
 the led of the corresponding channel will start blinking.
 2. Hold down the programmed key of BLACK ONE until the led of the selected channel on the receiver turns on steadily; release the key.
- If you want to program some more radioremoves, please repeat the procedure from step 1.*