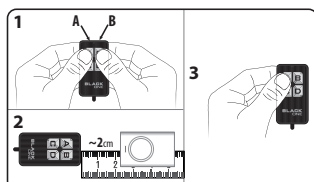


2161 - BLACK ONE**250K-SLIMR****250K-SLIMRP****250T-4RP****Programmazione radiocomando**

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
 2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare rapidamente.
 3. Con il led del BLACK ONE lampeggiante, premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito.
- PS: Per programmare i restanti tasti ripetere la procedura precedente.*

Programmazione a distanza

1. Posizionarsi vicino alla ricevente originale.
2. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti C e D del BLACK ONE finché il led si spegne; rilasciare i tasti.
3. Mentre il led lampeggia rapidamente, premere il tasto programmato; attendere che il led smetta di lampeggiare.

Programmazione sulla centralina**- Memorizzazione primo canale:**

1. Premere una volta il tasto T1 della centralina, i led L1 (rosso) e L5 (verde) si accenderanno a luce fissa.
2. Premere e mantenere premuto il tasto del BLACK ONE programmato finché i led della centralina si spengono.

- Memorizzazione secondo canale:

1. Premere due volte il tasto T1 della centralina, i led L1 (rosso) e L5 (verde) si accenderanno a luce fissa.
2. Premere e mantenere premuto il tasto del BLACK ONE programmato finché i led della centralina si spengono.

Radioremove programming

1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of the BLACK ONE until the LED begins to flash.
 2. Place the radioremotes as in figure 2 and press the key of the original radioremove to be duplicated until the led of BLACK ONE starts blinking quickly.
 3. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired.
- P.S.: Please repeat the previous procedure to program the remaining keys.*

Remote programming

1. Place yourself near the original receiver.
2. Hold down C and D keys of BLACK ONE simultaneously until the led turns off; release the keys.
3. While the led is blinking quickly, please press the programmed key. Wait for the led to stop blinking.

Programming on the central unit**- Storing of the first channel:**

1. Press once T1 key of the central unit, the L1 led (red) and L5 led (green) will turn on steadily.
2. Hold down the programmed key of BLACK ONE until the leds of the central unit turn off.

- Storing of the second channel:

1. Press twice T1 key of the central unit, the L1 led (red) and L5 led (green) will turn on steadily.
2. Hold down the programmed key of BLACK ONE until the leds of the central unit turn off.