

CPS



Duplicabile con / Duplicable with:

Radiocomandi **AUTO-APPRENDENTI 2 e 4 canali** per codifica **FISSA a 433,92 MHz / 2 and 4 channels AUTO-LEARNING** radio remotes for **433,92MHz FIX** code


**BLACK
REMOTES**




**open
touch**



**Jolly
open**

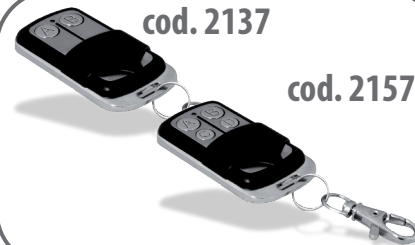

2161 - BLACK ONE

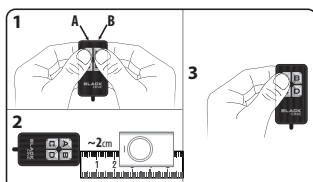

4020-TX03-434



TX02-434-2



TX02-434-2



Programmazione radiocomando

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
 2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare rapidamente.
 3. Con il led del BLACK ONE lampeggiante, premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito.
- PS: Per programmare i restanti tasti ripetere la procedura precedente.*

Programmazione sulla centralina

1. Premere il pulsante di apprendimento sulla centralina:
 - 1 volta per il canale 1, il led 3.1 si accende
 - 2 volte per il canale 2, il led 3.2 si accende
 -
2. Entro 10 secondi, tenere premuto il tasto del BLAK ONE programmato finché il led si spegne.

RadioreMOTE programming

1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of the BLACK ONE until the LED begins to flash.
 2. Place the radioreMotes as in figure 2 and press the key of the original radioreMote to be duplicated until the led of BLACK ONE starts blinking quickly.
 3. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired.
- P.S.: Please repeat the previous procedure to program the remaining keys.*

Programming on the central unit

1. Press learning key on the central unit:
 - once for channel 1, the led 3.1 turns on
 - twice for channel 2, the led 3.2 turns on
 -
2. Hold down the programmed key of BLACK ONE within 10 seconds until the led turns off.