

TEO



Duplicabile con / Duplicable with:

Radiocomandi **AUTO-APPRENDENTI 2 e 4 canali** per codifica **FISSA a 433,92 MHz / 2 and 4 channels AUTO-LEARNING** radio remotes for **433,92MHz FIX** code


**BLACK
REMOTES**




**open
touch**



**Jolly
open**

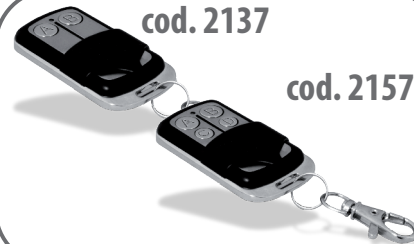

2161 - BLACK ONE

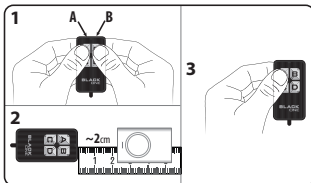

GHIBLI



KLEIO



MITTO A



MITTO M



MITTO RCB



MURALE



TRC



Programmazione radiocomando

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE si accende a luce fissa; rilasciare il tasto dell'originale e attendere che il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare.
3. Trasmettere il codice sorgente del radiocomando originale premendo insieme i tasti 1 e 2 (sui modelli precedenti è presente un tasto nascosto sotto al foro nella parte posteriore del radiocomando), il led inizia a lampeggiare rapidamente; rilasciare i tasti.
4. Con il led del BLACK ONE lampeggiante premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito; il led si spegne.

PS: Per programmare i restanti tasti ripetere la procedura precedente.

Programmazione a distanza

1. Posizionarsi vicino alla ricevente originale.
2. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti C e D del BLACK ONE finché il led si spegne; rilasciare i tasti.
3. Mentre il led lampeggia rapidamente, premere il tasto programmato; attendere che il led smetta di lampeggiare.

Programmazione sulla centralina

1. Sulla centralina premere il tasto:
SW1 per programmare il CH1.
SW2 per programmare il CH2.
Il led della centralina inizia a lampeggiare.
2. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e C del BLACK ONE finché il led si spegne; rilasciare i tasti.
3. Mentre il led lampeggia, premere il tasto programmato, il led del ricevitore si accenderà a luce fissa.
4. Tenere premuto il tasto dello BLACK ONE programmato. Il led della ricevente inizierà a lampeggiare, rilasciare il tasto.

RadioreMOTE programming

1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of the BLACK ONE until the LED begins to flash.
 2. Place the radioreMotes as in figure 2 and press the key of the original radioreMote to be duplicated until the led of BLACK ONE remains lit; release the key of the original one and wait until the led of BLACK ONE starts blinking.
 3. Transmit the source code of the original radioreMote by pressing keys 1 and 2 together (in the previous models there is a key hidden under the hole on the back of the radioreMote), the led starts blinking quickly; release the keys.
 4. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired; the led turns off.
- P.S.: Please repeat the previous procedure to program the remaining keys.*

Remote programming

1. Place yourself near the original receiver.
2. Hold down C and D keys of BLACK ONE simultaneously until the led turns off; release the keys.
3. While the led is blinking quickly, press the programmed key; wait for the led to stop blinking.

Programming on the central unit

1. Press the following keys of the receiver:
SW1 to program CH1
SW2 to program CH2
The led of the central unit starts blinking.
2. Hold down A and C keys of BLACK ONE simultaneously until the led turns off; release the keys.
3. While the led is blinking, please press the programmed key. The led of the receiver will turn on steadily.
4. Hold down the programmed key of BLACK ONE. The led of the receiver will start blinking. Release the key.