

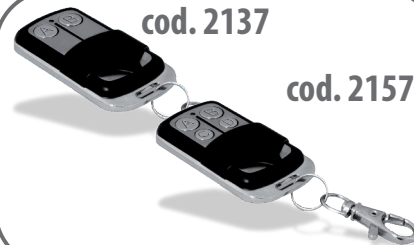
S438 TX

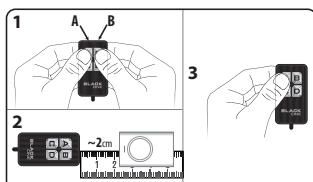

**Duplicabile con / Duplicable with:**

 Radiocomandi **AUTO-APPRENDENTI 2 e 4 canali** per codifica **FISSA a 433,92 MHz / 2 and 4 channels AUTO-LEARNING** radio remotes for **433,92MHz FIX** code

**BLACK  
REMOTES**


 open  
touch


 Jolly  
open


**2161 - BLACK ONE****S437 TX****TXQ 486 NEW****TXQ 486****TXQ S449 GREEN****TXQ S449****TXQ S486 OLD****Programmazione radiocomando**

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
  2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare rapidamente.
  3. Con il led del BLACK ONE lampeggiante, premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito.
- PS: Per programmare i restanti tasti ripetere la procedura precedente.*

**Programmazione a distanza**

1. Posizionarsi vicino alla ricevente originale.
2. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti C e D del BLACK ONE finché il led si spegne; rilasciare i tasti.
3. Mentre il led lampeggia rapidamente, premere il tasto programmato; attendere che il led smetta di lampeggiare.

**Programmazione sulla centralina**

1. Premere e mantenere premuto il tasto MEMO sul ricevitore (il led L1 inizia a lampeggiare), e subito dopo premere il tasto del BLACK ONE programmato (il led L1 del ricevitore si spegne).
2. Rilasciare prima il tasto del radiocomando e successivamente il tasto MEMO del ricevitore (il led L1 del ricevitore riprende a lampeggiare).
3. Mantenere premuto il tasto del BLACK ONE appena programmato, il led L1 del ricevitore si spegne.

**Radioremove programming**

1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of the BLACK ONE until the LED begins to flash.
  2. Place the radioremotes as in figure 2 and press the key of the original radioremove to be duplicated until the led of BLACK ONE starts blinking quickly.
  3. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired.
- P.S.: Please repeat the previous procedure to program the remaining keys.*

**Remote programming**

1. Place yourself near the original receiver.
2. Hold down C and D keys of BLACK ONE simultaneously until the led turns off; release the keys.
3. While the led is blinking quickly, press the programmed key; wait for the led to stop blinking.

**Programming on the central unit**

1. Hold down MEMO key of the receiver (L1 led starts blinking) and immediately afterwards press the programmed key of BLACK ONE (L1 led of the receiver turns off).
2. Release the key of the radioremove first and then the MEMO key of the receiver (L1 led of the receiver starts blinking again).
3. Hold down the just programmed key of BLACK ONE. L1 led of the receiver turns off.