

DIGICODE MH



MASTERCODE



MH-E



MH



Duplicabile con / Duplicable with:

Radiocomandi **AUTO-APPRENDENTI 2 e 4 canali** per codifica **FISSA a 433,92 MHz / 2 and 4 channels AUTO-LEARNING radio remotes for 433,92MHz FIX code**

BLACK REMOTES



cod. 2162



cod. 2163

open touch



cod. 2143



cod. 2155

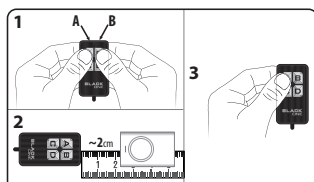
Jolly open



cod. 2137



cod. 2157

2161 - BLACK ONE**E-CODE N****MUTANCODE****T-8****T****Programmazione radiocomando**

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
 2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare rapidamente.
 3. Con il led del BLACK ONE lampeggiante, premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito.
- PS: Per programmare i restanti tasti ripetere la procedura precedente.*

Programmazione a distanza (e-code)

1. Premere il tasto nascosto di programmazione del radiocomando originale funzionante per almeno 3 secondi.
2. Sul BLACK ONE, premere contemporaneamente i tasti A e C finché il led del radiocomando inizia a lampeggiare.
3. Premere il tasto del BLACK ONE programmato.

Programmazione sulla centralina (e-code)

1. Premere il tasto di programmazione sulla centralina.
2. Sul BLACK ONE, premere contemporaneamente i tasti A e C finché il led del radiocomando inizia a lampeggiare.
3. Premere il tasto del BLACK ONE programmato.

Programmazione a distanza (MUTAN)

1. Rimuovere il coperchio batterie del radiocomando originale funzionante e premere il tasto nascosto.
2. Premere il tasto del BLACK ONE programmato.

Programmazione sulla centralina (MUTAN)

1. Premere il tasto di programmazione sulla centralina, verranno emessi 2 BIP sonori.
2. Premere il tasto del BLACK ONE programmato, verrà emesso 1 BIP sonoro.

Programmazione sulla centralina (RCB)

1. Premere il tasto di programmazione sulla centralina, verranno emessi 2 BIP sonori.
2. Premere il tasto del BLACK ONE programmato, verranno emessi 3 BIP sonori.

Radioremove programming

1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of the BLACK ONE until the LED begins to flash.
 2. Place the radioremoves as in figure 2 and press the key of the original radioremove to be duplicated until the led of BLACK ONE starts blinking quickly.
 3. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired.
- P.S.: Please repeat the previous procedure to program the remaining keys.*

Remote programming (e-code)

1. Press the hidden programming key of the working original radioremove for at least 3 seconds.
2. Press A and C keys simultaneously on BLACK ONE, until the led of the radioremove starts blinking.
3. Press the programmed key of BLACK ONE.

Programming on the central unit (e-code)

1. Press the programming key on the central unit.
2. Press A and C keys simultaneously on BLACK ONE, until the led of the radioremove starts blinking.
3. Press the programmed key of BLACK ONE.

Remote programming (MUTAN)

1. Remove the battery cover of the working original radioremove and press the hidden key.
2. Press the programmed key of BLACK ONE.

Programming on the central unit (MUTAN)

1. Press the programming key on the central unit, two beeps will be emitted.
2. Press the programmed key of BLACK ONE, one beep will be emitted.

Programming on the central unit (RCB)

1. Press the programming key on the central unit, two beeps will be emitted.
2. Press the programmed key of BLACK ONE, three beeps will be emitted.