

40




Duplicabile con / Duplicable with:

Radiocomandi **AUTO-APPRENDENTI 2 e 4 canali** per codifica **FISSA a 433,92 MHz / 2 and 4 channels AUTO-LEARNING** radio remotes for **433,92MHz FIX** code


**BLACK
REMOTES**




**open
touch**

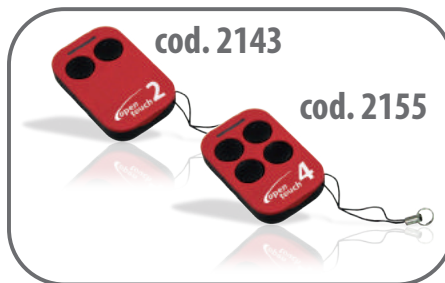

**Jolly
open**

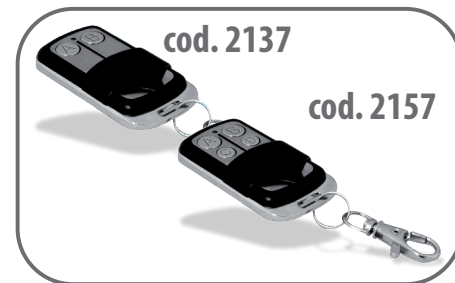

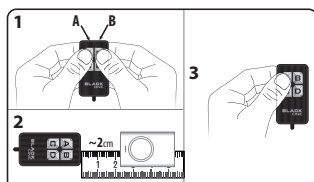2161 - BLACK ONE

RSC



RSE



RSZ

**Programmazione radiocomando**

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
 2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare rapidamente.
 3. Con il led del BLACK ONE lampeggiante, premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito.
- PS: Per programmare i restanti tasti ripetere la procedura precedente.*

Programmazione sulla centralina

1. Premere il tasto trasparente P sul motore, il led inizierà a lampeggiare lentamente.
2. Entro 10 secondi, premere il tasto del BLACK ONE programmato, il led del motore inizierà a lampeggiare rapidamente.
3. Mantene premuto il tasto del BLACK ONE programmato finché il led del motore lampeggerà molto rapidamente.

RadioreMOTE programming

1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of the BLACK ONE until the LED begins to flash.
 2. Place the radioreMotes as in figure 2 and press the key of the original radioreMOTE to be duplicated until the led of BLACK ONE starts blinking quickly.
 3. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired.
- P.S.: Please repeat the previous procedure to program the remaining keys.*

1. Press the transparent P button on the motor, the led will start blinking slowly.
2. Press the programmed key of BLACK ONE within 10 seconds, the led of the motor will start blinking quickly.
3. Hold down the programmed key of BLACK ONE until the led of the motor blinks very quickly.