

TML433SLR



Duplicabile con / Duplicable with:

Radiocomandi **AUTO-APPRENDENTI 2 e 4 canali** per codifica **FISSA a 433,92 MHz / 2 and 4 channels AUTO-LEARNING** radio remotes for **433,92MHz FIX** code

BLACK REMOTES



cod. 2162



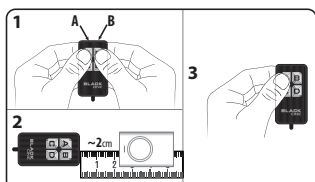
cod. 2163




cod. 2143



cod. 2155

2161 - BLACK ONE

XT433RC

**Programmazione radiocomando**

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE si accende a luce fissa; rilasciare il tasto dell'originale e attendere che il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare.
3. Premere i tasti 1 e 2 del radiocomando originale finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti e premere di nuovo il tasto del radiocomando originale da duplicare, il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare rapidamente; rilasciare il tasto.
4. Con il led del BLACK ONE lampeggiante, premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito; il led si spegne.

Programmazione sulla centralina

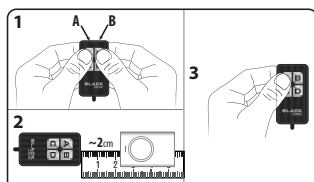
1. Premere una volta il tasto SW1 sul ricevitore, il led della centralina si accende per 10s.
2. Tenere premuto il tasto del BLACK ONE programmato, finché il led della centralina emetterà 2 lampeggi. Rilasciare il tasto.
3. Attendere 10 secondi per uscire dalla programmazione.

RadioreMOTE programming

1. Hold down A and B keys of BLACK ONE simultaneously until the led starts blinking. Release the keys.
2. Place the radioreMotes as shown in figure 2 and press the key of the original radioreMote to be duplicated until the led of BLACK ONE turns on steadily; release the key of the original radioreMote and wait until the led of BLACK ONE starts blinking.
3. Press 1 and 2 keys of the original radioreMote until the led starts blinking; release the keys and press again the key of the original radioreMote to be duplicated; the led of BLACK ONE starts blinking quickly. Release the key.
4. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired; the led turns off.

Programming on the central unit

1. Press SW1 key once on the receiver; the led of the central unit turns on for 10secs.
2. Hold down the programmed key of BLACK ONE, until the led of the central unit blinks twice. Release the key.
3. Wait 10 seconds to quit the programming.

2161 - BLACK ONE

DL868SLH



T433SLH



T868SLH



TE433HG



TML433SLH



XT433SLH



XT868SLH

**Programmazione radiocomando**

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE si accende a luce fissa; rilasciare il tasto dell'originale e attendere che il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare.
3. Premere i tasti 1 e 2 del radiocomando originale finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti e premere di nuovo il tasto del radiocomando originale da duplicare, il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare rapidamente; rilasciare il tasto.
4. Con il led del BLACK ONE lampeggiante, premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito; il led si spegne.

Programmazione a distanza

1. Posizionarsi vicino alla ricevente originale.
2. Premere il tasto del BLACK ONE programmato.

Radioremote programming

1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of the BLACK ONE until the LED begins to flash.
2. Place the radioremototes as in figure 2 and press the key of the original radioremote to be duplicated until the led of BLACK ONE remains lit; release the key of the original one and wait until the led of BLACK ONE starts blinking.
3. Press keys 1 and 2 of the original radioremote until the led starts blinking; release the keys and press again the key of the original radioremote to be duplicated, the led of BLACK ONE begins to blink quickly; release the key.
4. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired; the led turns off.

Remote programming

1. Place yourself near the original receiver.
2. Press the programmed key of BLACK ONE.