


2161 - BLACK ONE

ELIOT

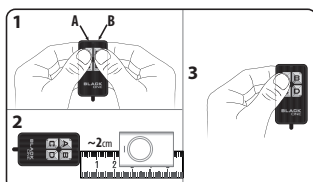

RAY



T.COM R4-2



T.COM R8-2



TX

**Programmazione radiocomando**

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
 2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare rapidamente.
 3. Con il led del BLACK ONE lampeggiante, premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito.
- PS: Per programmare i restanti tasti ripetere la procedura precedente.*

Programmazione a distanza

1. Posizionarsi vicino alla ricevente originale.
2. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti C e D del BLACK ONE finché il led si spegne; rilasciare i tasti.
3. Mentre il led lampeggia rapidamente, premere il tasto programmato; attendere che il led smetta di lampeggiare.

Programmazione sulla centralina

1. Premere il tasto SW1 sulla centralina, il led della centralina inizia a lampeggiare.
2. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e C del BLACK ONE finché il led si spegne; rilasciare i tasti.
3. Mentre il led del BLACK ONE lampeggia, premere il tasto programmato finché il led della centralina si accende a luce fissa.
4. Premere il tasto del BLACK ONE programmato finché il led della centralina inizia a lampeggiare.
5. Se si vuole programmare il secondo tasto, premere il tasto SW2 sulla centralina e ripetere la procedura dal punto 2, oppure attendere che il led della centralina si spenga per completare la programmazione.

RadioreMOTE programming

1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of the BLACK ONE until the LED begins to flash.
 2. Place the radioreMotes as in figure 2 and press the key of the original radioreMote to be duplicated until the led of BLACK ONE starts blinking quickly.
 3. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired.
- P.S.: Please repeat the previous procedure to program the remaining keys.*

Remote programming

1. Place yourself near the original receiver.
2. Hold down C and D keys of BLACK ONE simultaneously until the led turns off; release the keys.
3. While the led is blinking quickly, please press the programmed key. Wait for the led to stop blinking.

Programming on the central unit

1. Press SW1 key on the central unit, the led of the central unit starts blinking.
2. Hold down A and C keys of BLACK ONE simultaneously until the led turns off; release the keys.
3. While the led of BLACK ONE blinks, press the programmed key until the led of the central unit turns on steadily.
4. Press the programmed key of BLACK ONE until the led of the central unit starts blinking.
5. If you want to program the second key, press SW2 key on the central unit and repeat the procedure from step 2 or wait for the led of the central unit to turn off to complete the programming.