


2161 - BLACK ONE

4010

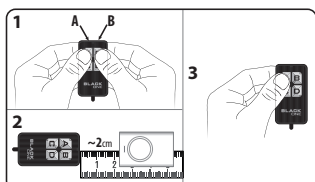

4020



4025 433



4025 868



4026

**Programmazione radiocomando**

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
 2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare rapidamente.
 3. Con il led del BLACK ONE lampeggiante, premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito.
- PS: Per programmare i restanti tasti ripetere la procedura precedente.*

Programmazione sulla centralina

1. Premere il tasto (B) sul ricevitore:
 - 1 volta per programmare il canale 1; il led C1 si accende
 - 2 volte per programmare il canale 2; il led C2 si accende
2. Premere il tasto del BLACK ONE appena programmato; il led lampeggia per poi spengersi subito dopo la selezione del rispettivo canale.
3. Attendere 10 secondi per uscire dalla programmazione.

RadioreMOTE programming

1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of the BLACK ONE until the LED begins to flash.
 2. Place the radioreMotes as in figure 2 and press the key of the original radioreMote to be duplicated until the led of BLACK ONE starts blinking quickly.
 3. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired.
- P.S.: Please repeat the previous procedure to program the remaining keys.*

Programming on the central unit

1. Press (B) key on the receiver:
 - once to program channel 1; the led C1 power on
 - twice to program channel 2; the led C2 power on
2. Press the programmed key of BLACK ONE; the start blinking and after going power off.
3. Wait 10 seconds to exit from the programming mode.