

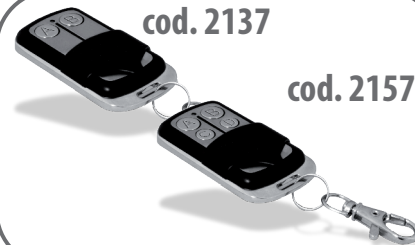
TPR-43KF

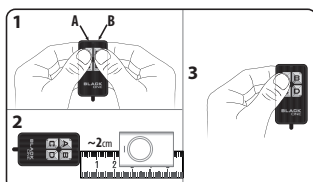

Duplicabile con / Duplicable with:

 Radiocomandi **AUTO-APPRENDENTI 2 e 4 canali** per codifica **FISSA a 433,92 MHz / 2 and 4 channels AUTO-LEARNING** radio remotes for **433,92MHz FIX** code

**BLACK
REMOTES**


 open
touch


 Jolly
open


2161 - BLACK ONE


HANDY



PHOENIX



PHOX 433



TRC



TSC



TXC


Programmazione radiocomando

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE si accende a luce fissa; rilasciare il tasto dell'originale e attendere che il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare.
3. Premere di nuovo lo stesso tasto del radiocomando originale, il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare rapidamente; rilasciare il tasto.
4. Con il led del BLACK ONE lampeggiante, premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito; il led si spegne.

Programmazione a distanza

1. Posizionarsi vicino alla ricevente originale.
2. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti C e D del BLACK ONE finché il led si spegne; rilasciare i tasti.
3. Mentre il led lampeggia rapidamente, premere il tasto programmato; attendere che il led smetta di lampeggiare.

Programmazione sulla centralina

1. Premere il tasto SW1 sulla centralina per:
 - 1 volta per canale 1 monostabile (led L1 acceso)
 - 2 volte per canale 1 bistabile (led L1 e L3 accesi)
 - 3 volte per canale 2 monostabile (led L2 acceso)
 - 4 volte per canale 2 bistabile (led L2 e L3 accesi)
2. Entro 5 secondi premere il tasto del BLACK ONE programmato.
3. Attendere lo spengimento del led per completare la programmazione.

Radioremove programming

1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of the BLACK ONE until the LED begins to flash.
2. Place the radioremotes as in figure 2 and press the key of the original radioremove to be duplicated until the led of BLACK ONE remains lit; release the key of the original one and wait until the led of BLACK ONE starts blinking.
3. Press again the same key of the original radioremove, the led of BLACK ONE begins to blink quickly; release the key.
4. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired; the led turns off.

Remote programming

1. Place yourself near the original receiver.
2. Hold down C and D keys of BLACK ONE simultaneously until the led turns off; release the keys.
3. While the led is blinking quickly, please press the programmed key. Wait for the led to stop blinking.

Programming on the central unit

1. Press SW1 key on the central unit:
 - Once for channel 1 monostable (L1 led lit)
 - Twice for channel 1 bistable (L1 led and L3 led lit)
 - 3 times for channel 2 monostable (L2 led lit)
 - 4 times for channel 2 bistable (L2 led and L3 led lit)
2. Press the programmed key of BLACK ONE within 5 seconds.
3. Wait for the led to turn off to complete the programming.